

## Para trabajos en motores Fiat: TOOL BOX V06


Los profesionales lo saben: muchos motores Fiat requieren herramientas especiales, por ejemplo, para bloquear correctamente los árboles de levas. Todas ellas están incluidas en la TOOL BOX V06. La calidad se aprecia en los detalles: el soporte del árbol de levas no está fabricado en plástico, sino en metal resistente.

### Contenido

- > Diversas herramientas de bloqueo y de fijación (p.ej. volante de inercia, árbol de levas)
- > Diversas herramientas de ajuste y alineación (p.ej. cigüeñal, rodillo tensor, perno de la culata)
- > Adaptador para el reloj comparador
- > Diversos pasadores de fijación, tornillos de fijación, poleas

### Ventajas

- > Herramienta de alta calidad para uso profesional
- > Fabricación en acero resistente de alta calidad
- > Acceso rápido a las herramientas más comunes para motores Fiat
- > Juego de herramientas exclusivo, disponible únicamente en Continental
- > Maletín robusto para mantener las herramientas bien conservadas y organizadas
- > 5 años de garantía:  
[www.continental-ep.com/5](http://www.continental-ep.com/5)

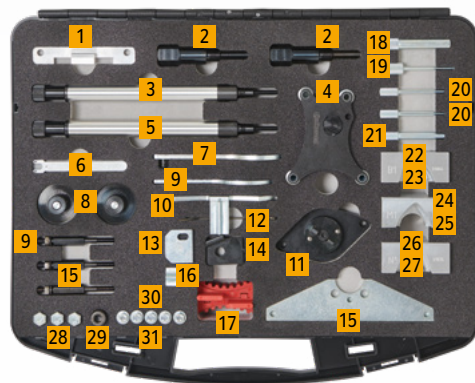

# Lista de piezas incluidas / Aplicaciones de la TOOL BOX V06

Pos.	Descripción Nº de artículo	Aplicación	Válido por ejemplo para:	CC	Nº Herramienta OE
1	Herramienta de bloqueo del árbol de levas, 4880007	Árbol de levas	169A4.000/169A4.000 (FP4)/AAAA/169A4.000 (FP4)/ABAA/BBAB/187A1.000/188A4.000/350A1.000/199A4.000/199A7.000/955A9.000	1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4	2 000 004 400
2	Herramienta de bloqueo del árbol de levas, 4880188	Árbol de levas	841G.000/841M.000/841H.000/841N.000/936B.000/841P.000/350A3.000/350A2.000/188A9.000/199A3.000/199B1.000/843A2.000/199A2.000/199A9.000/844A3.000/955A4.000/198A2.000/844A2.000/198A5.000/199B5.000/955A3.000/198A3.000/198A6.000/55260384/55263087/55263088/250A1.000/250A2.000/939A3.000/937A5.000/192A5.000/RHT/198A8.000/939A2.000/939A8.000/263A1.000/939B5.000 Y940A5.000/D20AA/937A4.000/192B1.000/263A3.000/263A4.000/263A5.000/263A9.000/263A8.000/940C1.000/263A7.000/939A9.000/939B3.000/939B4.000/939B5.000/940A3.000/940C5.000/940A4.000/940A7.000/940A8.000/940B4.000/940B5.000/940B6.000/940B9.000/940C3.000/940C4.000/937A6.000	1.3 / 1.6 / 1.9 / 2.0 / 2.4	1 870.896.900
3	Para reloj comparador, 4880429	Agujero de bujía	187A1.000/188A4.000	1.1 / 1.2 / 1.4	1 871.008 400 / 1 860.901 000
4	Herramienta de alineación para el tornillo de culata, 4880009	Culata	169A4.000/350A1.000	1.2 / 1.4	2 000.004.300
5	Para reloj comparador, 4880133	Agujero de bujía	322.05/839A4.000/839A7.000/839A9.000/841E.000/841D.000/187A1.000/188A4.000/175A3.000/182A2.000/183A1.000/182A1.000/182B7.000/182B3.000	1.1 / 1.2 / 1.8 / 2.0 / 2.4	1 825.013 000 / 1 860.895 000 / 1 895 879 000
6	Herramienta de ajuste para el rodillo tensor, 4880184	Elemento tensor de la correa de distribución	169A3.000/169A4.000/169A4.000 (FP4)/AAAA/169A4.000 (FP4)/ABAA/176B9.000/182B2.000/187A1.000/188A4.000/188A5.000/192B2.000/198A1.000/198A4.000/199A4.000/199A6.000/199A7.000/199A8.000/312A1.000/312A3.000/312A9.000/312B3.000/350A1.000/843A1.000/940A2.000/940A6.000/940B1.000/940B7.000/940B8.000/955A1.000/955A2.000/955A6.000/955A7.000/955A8.000/955A9.000/955B1.000	1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4	1 860.987.000
7	Herramienta de ajuste del cigüeñal, 4880006	Correa de distribución Piñón del cigüeñal	169A4.000/169A4.000 (FP4)/AAAA/169A4.000 (FP4)/ABAA/BBAB/187A1.000/188A4.000/188A4.000/940B7.000/940B7.000/198A4.000/169A3.000/843A1.000/350A1.000	1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4	2 000.004.500
8	Herramienta de bloqueo del árbol de levas, 4880183	Árbol de levas	192B2.000/843A1.000/188A5.000/199A8.000/198A4.000/169A3.000/312A9.000/198A1.000/940B7.000/199A6.000/312A3.000/312A1.000/312B3.000	1.2 / 1.4 / 2.0 / 2.2 / 2.4	1 860 985 000 / 1 870 827 000
9	Herramienta de ajuste del cigüeñal, 4880137 4880430	Correa de distribución Piñón del cigüeñal	323.02/325.01/342.02/362.02/371.01/55260384/55263088/182A7.000/182A8.000/182B4.000/182B9.000/183A6.000/185A2.000/185A6.000/186A6.000/186A8.000/188A2.000/188A3.000/88A6.000/188A7.000/188B2.000/192A1.000/192A3.000/192A4.000/192A5.000/192A8.000/192A9.000/192B1.000/192B4.000/192B5.000/198A2.000/198A3.000/198A5.000/198A6.000/198A8.000/199B5.000/223A6.000/223A7.000/250A1.000/263A1.000/263A3.000/263A4.000/263A5.000/350A2.000/350A3.000/8140.43N/8140.43S/838A3.000/838A7.000/838A8.000/839A5.000/839A6.000/841C.000/841G.000/841H.000/841M.000/841N.000/841P.000/844A2.000/844A3.000/936B.000/37A2.000/937A2.000/371.01/937A3.000/937A4.000/937A5.000/937A6.000/939A2.000/939A3.000/939A7.000/939A8.000/939A9.000/939B5.000 Y940A5.000/955A3.000/D20AA/RHT	1.9 / 2.0 / 2.4	1 860 905 010 1 860 905 000
10	Herramienta de bloqueo para el volante de inercia, 4880136	Volante de inercia	323.02/325.01/342.02/362.02/371.01/55260384/55263087/55263088/182A2.000/182A7.000/182A8.000/182B4.000/182B7.000/182B9.000/183A1.000/185A2.000/185A6.000/186A6.000/186A8.000/188A2.000/188A3.000/188A6.000/188A7.000/188B2.000/192A1.000/192A3.000/192A4.000/192A5.000/192A8.000/192A9.000/192B1.000/192B4.000/192B5.000/198A2.000/198A3.000/198A5.000/198A6.000/198A8.000/199B5.000/223A6.000/223A7.000/250A1.000/263A1.000/263A3.000/263A4.000/263A5.000/350A2.000/350A3.000/8140.43N/8140.43S/838A3.000/838A7.000/838A8.000/839A5.000/839A6.000/841C.000/841G.000/841H.000/841M.000/841N.000/841P.000/844A2.000/844A3.000/936B.000/37A2.000/937A2.000/371.01/937A3.000/937A4.000/937A5.000/937A6.000/939A2.000/939A3.000/939A7.000/939A8.000/939A9.000/939B5.000 Y940A5.000/940A4.000/940A5.000/940A7.000/940A8.000/940B2.000/940B4.000/940B5.000/940B6.000/940B9.000/940C1.000/940C3.000/940C4.000/940C5.000/955A3.000/955A4.000/960A1.000/D19AA/D20AA/RHT	1.6 / 1.75 / 1.8 / 1.9 / 2.0 / 2.4	1 860.898.000
11	Herramienta de bloqueo del árbol de levas, 4880432	Árbol de levas	187A1.000/188A4.000	1.1 / 1.2	2 000.004.000
12	Pasador de seguridad del rodillo tensor, 4880058	Elemento tensor de correa de distribución	939A4.000	1.8	KM-6333
13	Herramienta de bloqueo para el volante de inercia, 4880133	Volante de inercia	182A4.000/182A6.000/182B6.000/836A3.000/175A1/4.000	1.6 / 2.0	1 860 771 000
14	Herramienta de bloqueo de la rueda del árbol de levas, 4880008	Rueda dentada del árbol de levas	169A4.000	1.2	2 000.004.200
15	Herramienta de ajuste del cigüeñal, 4880137, 4880431	Árbol de levas	323.02/325.01/342.02/362.02/371.01/55260384/55263088/182A7.000/182A8.000/182B4.000/182B9.000/183A6.000/185A2.000/185A6.000/186A6.000/186A8.000/188A2.000/188A3.000/88A6.000/188A7.000/188B2.000/192A1.000/192A3.000/192A4.000/192A5.000/192A8.000/192A9.000/192B1.000/192B4.000/192B5.000/198A2.000/198A3.000/198A5.000/198A6.000/198A8.000/199B5.000/223A6.000/223A7.000/250A1.000/263A1.000/263A3.000/263A4.000/263A5.000/350A2.000/350A3.000/8140.43N/8140.43S/838A3.000/838A7.000/838A8.000/839A5.000/839A6.000/841C.000/841G.000/841H.000/841M.000/841N.000/841P.000/844A2.000/844A3.000/936B.000/37A2.000/937A2.000/371.01/937A3.000/937A4.000/937A5.000/937A6.000/939A2.000/939A3.000/939A7.000/939A8.000/939A9.000/939B5.000 Y940A5.000/955A3.000/D20AA/RHT	1.9 / 2.0 / 2.4	1 860 905 010 1 860 905 000
16	Herramienta de bloqueo para el volante de inercia, 4880106	Volante de inercia	RHV	2.0	1 870.765.001
17	Herramienta de bloqueo para ruedas de árbol de levas, 4880057	Ruedas dentadas del árbol de levas	939A4.000	1.8	2 000 012 100
18	Herramienta de bloqueo para el volante de inercia, 4880064	Volante de inercia	9HU (DV6UTED4)/9H07	1.6	2 000.022.500
19	Pasador de alineación, 4880185	Elemento tensor de correa de distribución	188A9.000/199A3.000/55266963/169A1.000/169A5.000/188A8.000/188A9.000/199A2.000/199A3.000/199B1.000/199B2.000/199B4.000/199B8.000/223A9.000/225A2.000/263A2.000/263A6.000/312A8.000/312B1.000/312B2.000/330A1.000	1.3	
20	Herramienta de alineación para bomba de combustible de alta presión, 4880090	Bomba de gasolina	9H07/9HU (DV6UTED4)	1.6	2 000.023.000 2 000.023.100
21	Pasador guía para árbol de levas, 4880096	Árbol de levas	4HP/4HR/4HS/4HT/9H07/9HU (DV6UTED4)	1.6 / 2.2	2 000.023.200
22	Herramienta de bloqueo del árbol de levas, 4880433	Árbol de levas	162.01/321.02/321.03/321.04/322.01/322.05/323.01/323.1/335.03/341.03/363.01/372.03/671.06/672.04/676.01/162.01/323.01	1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0	1 825 041 000
23	Herramienta de bloqueo del árbol de levas, 4880434	Árbol de levas	162.01/321.02/321.03/321.04/322.01/322.05/323.01/323.1/335.03/341.03/363.01/372.03/671.06/672.04/676.01/162.01/323.01	1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0	1 825 041 000
24	Herramienta de bloqueo del árbol de levas, 4880435	Árbol de levas	321.02/321.03/321.04/322.01/322.05/335.03/372.03/671.06/676.01	1.4 / 1.6 / 1.8	1 870 734 000
25	Herramienta de bloqueo del árbol de levas, 4880436	Árbol de levas	321.02/321.03/321.04/322.01/322.05/335.03/372.03/671.06/676.01	1.4 / 1.6 / 1.8	1 870 734 000
26	Herramienta de bloqueo del árbol de levas, 4880437	Árbol de levas	932A2.000/937A1.000	2.0	1 870 859 000
27	Herramienta de bloqueo del árbol de levas, 4880438	Árbol de levas	932A2.000/937A1.000	2.0	1 870 859 000
28	Tornillo de fijación, 4880442			N/A	
29	Tornillo de fijación, 4880439			N/A	
30	Tornillo de fijación, 4880440			N/A	
31	Arandela, 4880441			N/A	

