

Il lavaggio diventa facile: TOOL BOX W04

In seguito alla sostituzione dello scambiatore di calore, della pompa dell'acqua o dell'intercooler è assolutamente necessario lavare il circuito di raffreddamento. Per alcuni motori questa operazione è addirittura obbligatoria. La TOOL BOX W04 è la soluzione compatta e universale. Gli installatori possono eseguire l'intero processo di lavaggio senza problemi, anche con sistemi di raffreddamento molto ramificati. Tutti i connettori e gli adattatori sono progettati in modo da collegarsi solo a una controparte, pertanto è impossibile effettuare un collegamento errato.

Contenuto

- > Kit completo per lavaggio e aspirazione
- > Batteria e fascette stringitubo
- > Tutti i tubi e i raccordi necessari
- > Ugello Venturi
- > Coperchi di chiusura per contenitori
- > Manuale di istruzioni chiaro

Vantaggi


- > Lavaggio semplice e sicuro secondo le specifiche del produttore, anche con sistemi di raffreddamento molto ramificati
- > Integrazione perfetta con gli adattatori e i connettori della TOOL BOX W01
- > Soluzione smart in due pratiche valigette
- > Applicabile universalmente a tutti i veicoli
- > Qualità Made in Germany
- > 5 anni di garanzia:
www.continental-ep.com/5



Elenco dei singoli pezzi/campo di applicazione della TOOL BOX W04

Pos.	Descrizione
1	Canale 1 (sul blocco 17)
2	Canale 2 (sul blocco 17)
3	Giunto della linea di aspirazione (pompa)
4	Connettore della linea di aspirazione
5	Connettore della linea di pressione (pompa)
6	Giunto della linea di pressione
7	Recipiente del tubo di aspirazione
8	Recipiente del tubo di scarico
9	Blocco valvole con manometro e rubinetto di chiusura A+B
10	Ugello Venturi
11	Tubo di scarico (per ridurre la pressione sul blocco valvole)
12	Tubo di lavaggio con adattatore a gradino Ø 8/10/12/15 mm e fascetta stringitubo
13	Tubo di chiusura Ø 8/10 mm, con fascetta stringitubo
14	Tubo di chiusura Ø 12/15 mm, con fascetta stringitubo

Pos.	Descrizione
15	Adattatore per la pulizia
16	Adattatore per l'aspirazione
17	Vetro spia (per controllare il processo di riempimento)
18	Pompa EAP 11_12VDC_Continental
19	Interruttore di attivazione/disattivazione (pompa)
20	Morsetti della batteria per 12 V CC (alimentazione della pompa)
21	Coperchio di chiusura DIN 61 per il recipiente del "liquido nuovo"
21.1	Recipiente da 30 l* con chiusura DIN 61 (per il liquido nuovo)
22	Coperchio di chiusura DIN 61 per il recipiente del "liquido usato".
22.1	Recipiente da 30 l* con chiusura DIN 61 (per il liquido usato)
23	Fascette stringitubo (4 pezzi)
24 + 25	valigette portaoggetti
A + B	Rubinetti di chiusura sul blocco valvole

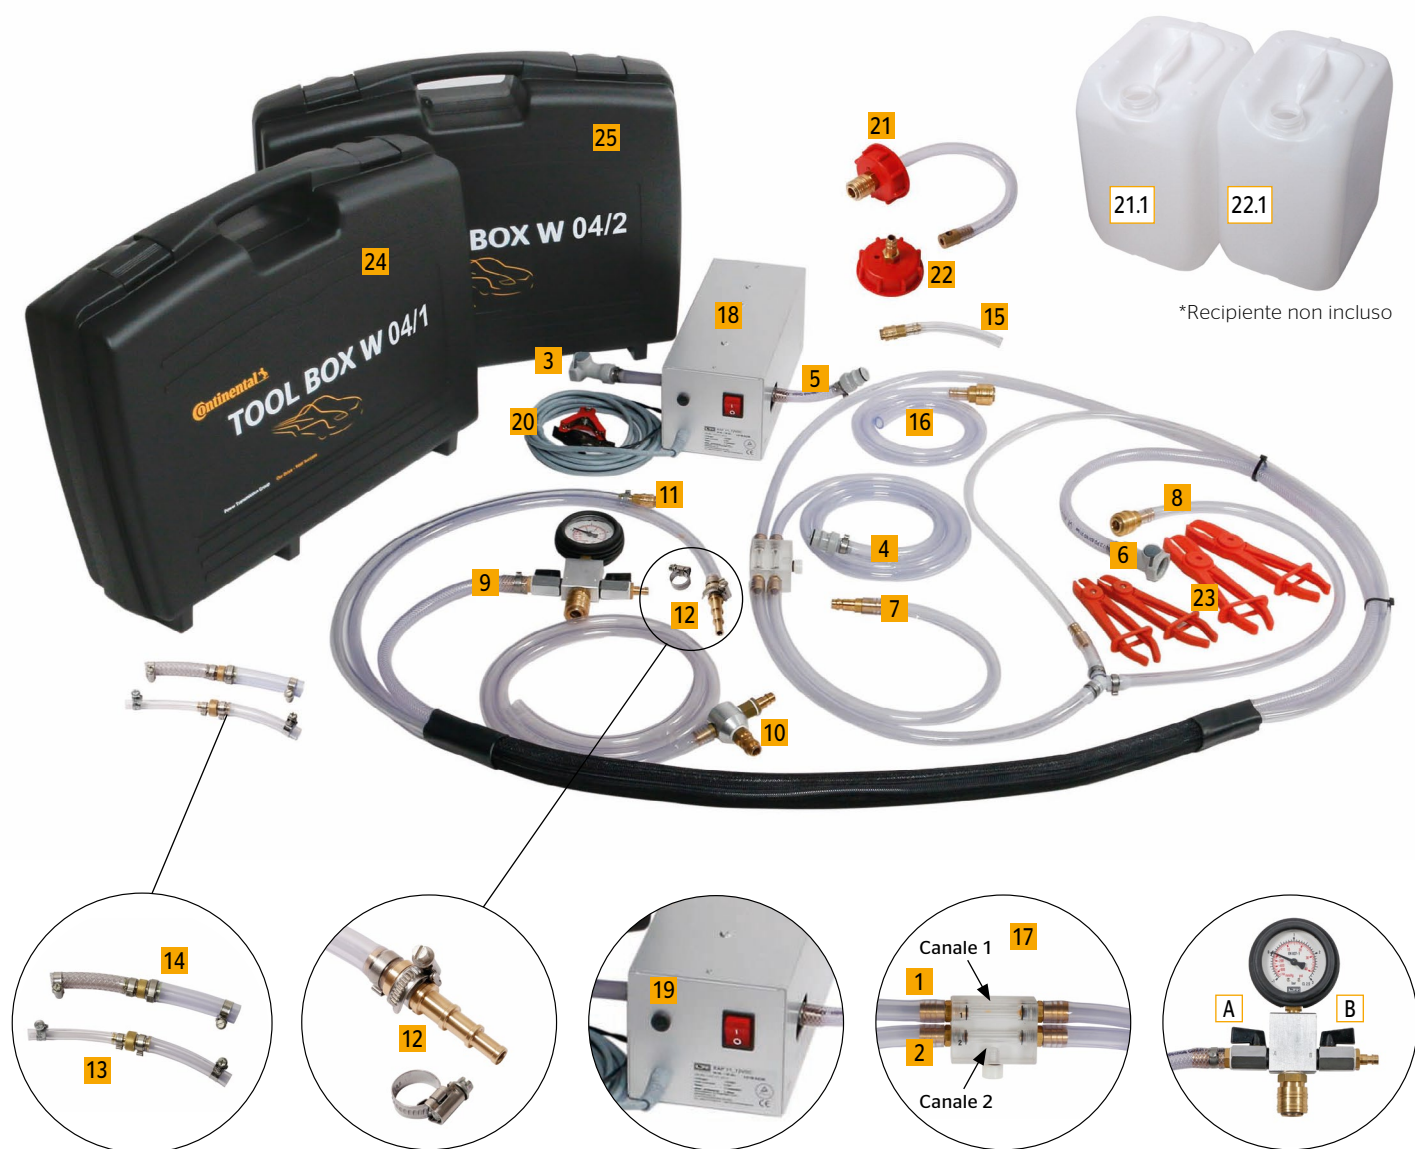

Applicazioni per veicoli per le quali il produttore del veicolo richiede il lavaggio:

Volkswagen

Codice motore				
DBGA	CRBC	DFGC	DNAE	DTSA
DFHA	CKFC	DGDA	DMZB	CUVE
CUAA	CUNA	DFEA	CRKA	DNAA
CUUB	CRVA	CXHA	CXXB	DSRB
CUUA	CRLD	DTUA	DGTE	DTRB
CUVC	CRKA	DSRA	CRVC	DTSB
CUWA	CRLB	DTRF	CRLB	DSRA
DFSB	CLCA	DTRE	CRBC	DELA
CUUF	CXGA	DTRC	DGCA	DBKA
DFSC	DCXA	DSRB	CYKB	CRMB
CUUD	CUPA	DSUD	CRVA	DJGA
CUUE	DDAA	DTSA	CXXA	DCYB
CXFA	DGTC	DTRA	DCYA	DDYB
CXEC	DGTD	DTSB	CUUA	DFHA
CXEB	CFGC	DFGA	DCZA	DFGB
CAAA	DLUB	CVCA	DFEA	DLTA
CAAB	DFMA	DFSB	DBGA	DFLD
CXHB	CFFE	DFSF	DFCA	DTTC
DAUA	DGTE	DFSC	DBGB	DFEB
DAVA	DFFA	DFSD	CUXA	DTRD
CLHB	DGDB	DFSE	DFLA	DEJB
CLHA	DFGA	CXHA	DLUB	DEJA
CRKB	DBGC	DMZA	DFMA	DGMA
DDYA	CYKC	CXGA	CUVA	DLTC
CRBB	CFFD	CXGB	DTTA	

Seat

Codice motore				
CUVC	DFHA	CXXB	CUVA	DFLD
CFGC	CRVA	DGTE	DTTA	DDYB
DLUB	DGTC	CRBC	DTTC	DBKA
CUWA	CLHB	DFGA	CXXA	DTSB
DFMA	CLHA	CXMA	CRMB	DLTC
CFFE	CRKB	DSTB	CUPA	DCYA
DGTD	CRVC	DSUD	CRLB	
DGTA	CKFC	DTRD	DJGA	
DDYA	CUNA	DTUA	DTSA	
DFFA	CRLD	DFLA	DLTA	

Audi

Codice motore				
CXMA	CAHB	DEZB	CSUA	DTPB
CLHA	DESA	DSRB	CSUE	DBKA
CRKB	CNHA	DSUD	DDCB	CRUA
DDYA	DEUC	DTSA	CZJA	DJGA
CRBD	DEUA	DTUA	DDDA	CNHC
CRFC	DETB	DEZE	DTTC	DFVA
CRBC	DETA	DTPA	CUVB	DDCA
CUNA	CGLE	DEZF	DBBA	DFTB
CRFA	CSUD	DEZD	DFUA	DTSB
CRLC	DFGA	DFBA	DFTC	DTRD
CRLB	DFHA	DTNA	DFTA	DBGA
CXXB	CFFA	DGTE	CYLA	DEJA
CAGB	CUVC	DGCA	CSUB	
DEUB	CUWA	DCYA	DTNB	
CZHA	CUVD	CMFB	CGLA	
CJCD	CJCB	CGLD	DTRB	

Škoda

Codice motore				
DGTD	CKFB	CFHA	CRMB	DTSB
DGTA	CRVC	DTRB	CUPA	DDYB
DDYA	CKFC	DSTA	CLNA	DBKA
DFFA	CUNA	DTTC	DCZA	CYKA
DFHA	CAYC	DTUA	DFEA	DCYA
DBGC	CXMA	DSUD	DFCA	DJGA
CUAA	DCXA	DTRA	DFSB	DSRA
CLHB	CRLB	DTTA	CUUA	DFSA
CLHA	DDAA	DFGA	CLCA	DSRB
CRKB	CUUB	CXXA	DTRD	DTSA
DGTE	CFHF	CXXB	DSTB	

Cupra

Codice motore				
DTTC				
DTTA				

