

## Für Citroën und Peugeot: TOOL BOX V03


Wer den Riementrieb an einem Motor von Citroën oder Peugeot warten will, muss vor allem am Ventiltrieb besondere Anforderungen erfüllen. Außerdem gibt es viele Freiläufer. Das bedeutet: Nur mit Spezialwerkzeug können Kurbel- und Nockenwelle sicher blockiert und wieder eingestellt werden. Die TOOL BOX V03 bietet alles, was man für eine schnelle und sichere Reparatur benötigt, sodass der Motorlauf nach der Reparatur exakt den werkseitigen Vorgaben entspricht.

### Inhalt

- > Blockierwerkzeuge und Absteckstifte für Kurbel-/Nockenwellen
- > Gegenhalter für Nockenwellen
- > Mehrsprachiges Handbuch mit Werkzeugbezeichnungen, Originalteilenummern und Fahrzeuganwendungen
- > Abzieher für Kurbelwellenrad

### Vorteile

- > Sämtliche Werkzeuge für alle gängigen Motoren von Citroën und Peugeot schnell zur Hand
- > Gefertigt aus robustem, hochwertigem Stahl
- > Exklusive Zusammenstellung - nur von Continental erhältlich
- > Übersichtliche Aufbewahrung im stabilen Koffer
- > 5 Jahre Garantie:  
[www.continental-ep.com/5](http://www.continental-ep.com/5)

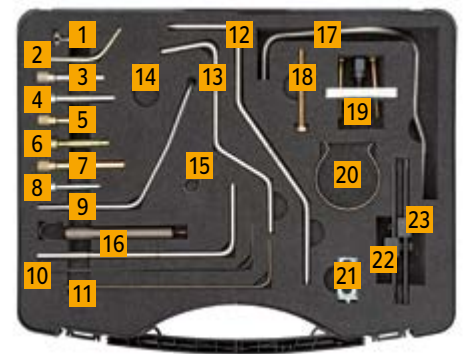

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2019 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.contitech.de/disc1\\_de](http://www.contitech.de/disc1_de)



# Einzelteilliste/Anwendungsbereich TOOL BOX V03

Pos.	Bezeichnung Artikel-Nr.	Anwendung	Passend z.B. für	OE-Vergleichsnr.
1	Arretierdorn Ø6, kurz KL-1480-12	Nockenwelle	<b>Citroën 1.0:</b> Saxo / <b>1.1:</b> C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo / <b>2.0:</b> Jumper II; <b>Peugeot 1.0:</b> 106 / <b>1.1:</b> 106, 206, 206+, Partner I + II, / <b>1.8:</b> 306 / <b>2.0:</b> 306, Boxer II; <b>Fiat 2.0:</b> Ducato	0153-AB 0132-Z 9041-TZ
2	Arretierdorn abgewinkelt Ø6 KL-1480-11	Schwungrad	<b>Citroën 1.0:</b> Saxo / <b>1.1:</b> Berlingo I + II, C2, C3 I, C3 II + III, Saxo; <b>Peugeot 1.0:</b> 106 / <b>1.1:</b> 106, 206, 206+, Partner I + II	0132-Q 0132-Y 4507-TA KV109B0112 9767.27
3	Arretierdorn Ø9,9 KL-1380-2222 A	Nockenwelle	<b>Citroën 1.1:</b> C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo / <b>2.0:</b> Jumper II; <b>Peugeot 1.1:</b> 106, 206, 206+, Partner I + II / <b>1.8:</b> 306 / <b>2.0:</b> 306, Boxer II; <b>Fiat 2.0:</b> Ducato	0132-R 0132-RZ 0153-AA 7018-TY 7004-TG
4	Arretierdorn Ø7,9 KL-1380-2220 A	Nockenwelle Nockenwellenrad Kurbelwelle	<b>Citroën 2.0:</b> Jumper II / <b>2.0 HDI:</b> Berlingo I, Berlingo II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / <b>2.2 HDI:</b> C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.8:</b> 306 / <b>2.0:</b> 306, Boxer II / <b>2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / <b>2.2 HDI:</b> 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 2.0:</b> Ducato / <b>2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / <b>2.2 HDI:</b> Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / <b>2.2 HDI:</b> Phedra	0188-M 0153-G 9766.98 0178A 0132AJ1 5711-TA 7014-TN 2.000.023.200 Ø8mm-Dorn
5	Arretierdorn Ø7,9 KL-1380-2219 A	Nockenwelle Nockenwellenrad	<b>Citroën 2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso; <b>Peugeot 2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ; <b>Fiat 2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra	0132-AJ1 0132-AJ2
6	Arretierdorn Ø8,4, Ø6,5 KL-1380-2218 A	Nockenwelle	<b>Citroën 2.0:</b> Jumper II; <b>Peugeot 2.0:</b> 306, Boxer II; <b>Fiat 2.0:</b> Ducato	9767.94 0153M 7014-TM
7	Arretierdorn Ø10 KL-1380-2217 A	Nockenwelle	<b>Citroën 1.0:</b> Saxo / <b>1.1:</b> C3 I-III, Berlingo I + II, C2, Saxo; <b>Peugeot 1.0:</b> 106 / <b>1.1:</b> 106, 206, 206+, Partner I + II	4507-TB
8	Arretierdorn Ø6 KL-1380-2211 A	Einspritzpumpe	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo	0188-H Ø6mm-Dorn
9	Arretierdorn abgewinkelt Ø6 KL-1380-2801 A	Schwungrad	<b>Citroën 1.1:</b> C3 I-III, Berlingo I + II, C2, Saxo; <b>Peugeot 1.1:</b> 106, 206, 206+, Partner I + II	0132-QY
10	Arretierwerkzeug für Kurbelwelle KL-1380-2602 A	Spannwkz. für Zusatzaggregate- Riemen Kettenspanner Kurbelwellenrad	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II; <b>2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / <b>2.2 HDI:</b> C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / <b>2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / <b>2.2 HDI:</b> 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / <b>2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / <b>2.2 HDI:</b> Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / <b>2.2 HDI:</b> Phedra	0188-Q2
11	Arretierstift Ø4 abgewinkelt KL-1380-2603	Spannwkz. für Zusatzaggregate- Riemen	<b>Citroën 2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / <b>2.2 HDI:</b> C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / <b>2.2 HDI:</b> 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / <b>2.2 HDI:</b> Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / <b>2.2 HDI:</b> Phedra	0188-Q1
12	Arretierdorn abgewinkelt KL-1480-15	Kurbelwelle Schwungrad	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II; <b>2.0:</b> Jumper II; <b>Peugeot 1.8:</b> 306 / <b>1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / <b>2.0:</b> 306, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / <b>2.0:</b> Ducato	0153-ZY 0153-N
13	Arretierdorn abgewinkelt KL-1380-2215 A	Schwungrad	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / <b>2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / <b>2.2 HDI:</b> C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / <b>2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / <b>2.2 HDI:</b> 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / <b>2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / <b>2.2 HDI:</b> Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / <b>2.2 HDI:</b> Phedra	0188-Y   0118-Y LDV104   7104-TJ 1.860.863.000 1.870.827.000 18G1632   9767.34
14	Arretierwerkzeug für Kurbelwelle KL-1380-2601 A	Kurbelwellenrad	<b>Citroën 2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / <b>2.2 HDI:</b> C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / <b>2.2 HDI:</b> 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / <b>2.2 HDI:</b> Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / <b>2.2 HDI:</b> Phedra	0188-AH 2.000.020.300
15	Arretierstift für Spannrolle Ø3 KL-1380-2228 A	Spannrolle	<b>Citroën 1.1:</b> C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo, / <b>2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso; <b>Peugeot 1.1:</b> 106, 206, 206+, Partner I + II / <b>1.8:</b> 306 / <b>2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ; <b>Fiat 2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra	0153-AL 4200-TH 4224-TAL
16	Arretierdorn Ø7,7 abgewinkelt KL-1380-233 A	Schwungrad	<b>Citroën 2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / <b>2.2 HDI:</b> C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / <b>2.2 HDI:</b> 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / <b>2.2 HDI:</b> Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra, <b>2.2 HDI:</b> Phedra	0188-X
17	Arretierdorn abgewinkelt KL-1380-2216 A	Schwungrad	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / <b>2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / <b>2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / <b>2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra	0188-D 7017-TR 0288-D
18	SK-Schraube M8 x 80 KL-1380-232 A	Nockenwellenrad	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo	0188-E Schraube M8
19	Abzieher KL-1380-234 A	Abzieher für Kurbelwellen- Riemenscheibe	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / <b>2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / <b>2.2 HDI:</b> C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / <b>2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / <b>2.2 HDI:</b> 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / <b>2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / <b>2.2 HDI:</b> Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / <b>2.2 HDI:</b> Phedra	0188-P 0188-P2
20	Zahnriemenhalte- klammer KL-1380-237 A	Zahnriemenhalte- klammer	<b>Citroën 1.1:</b> C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo, / <b>2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / <b>2.2 HDI:</b> C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.1:</b> 106, 206, 206+, Partner I + II / <b>1.8:</b> 306 / <b>2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / <b>2.2 HDI:</b> 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / <b>2.2 HDI:</b> Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / <b>2.2 HDI:</b> Phedra	0188-K 0132-AK 0153-AK 4533-TAD
21	Blockierwerkzeug für Schwungrad KL-1380-231 A	Schwungrad	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / <b>2.0:</b> Jumper II / <b>2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / <b>2.2 HDI:</b> C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.8:</b> 306 / <b>1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / <b>2.0:</b> 306, Boxer II / <b>2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / <b>2.2 HDI:</b> 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / <b>2.0:</b> Ducato / <b>2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / <b>2.2 HDI:</b> Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / <b>2.2 HDI:</b> Phedra	0188-F 0134-AF 0134-Q 9044-T
22	Zahnriemen- Spann Schlüssel KL-1382-1	Spannwerkzeug	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / <b>2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / <b>2.2 HDI:</b> C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / <b>2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / <b>2.2 HDI:</b> 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / <b>2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / <b>2.2 HDI:</b> Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra, <b>2.2 HDI:</b> Phedra	0188-J 0188-J2 5711-TE 0178-E
23	Zahnriemen- Spann Schlüssel KL-1382-2	Spannwerkzeug	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / <b>2.2 HDI:</b> C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / <b>2.2 HDI:</b> 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / <b>2.2 HDI:</b> Ulysse; <b>Lancia 2.2 HDI:</b> Phedra	0188-J1