

## Для Citroën и Peugeot: TOOL BOX V03


Если вы собираетесь проводить сервисное обслуживание двигателя на автомобиле марки Citroën или Peugeot, то необходимо выполнять специальные требования, в особенности в отношении распределительного механизма. Также имеется большое количество колёс свободного хода. Это означает, что коленчатый и распределительный валы можно фиксировать и освобождать только с помощью специальных инструментов. В комплекте TOOL BOX V03 есть всё, что вам необходимо для быстрого и безопасного ремонта, чтобы гарантировать, что двигатель после ремонта будет работать точно в соответствии со спецификациями производителя.

### Содержание

- > Инструменты для фиксации и стопорные штифты для коленчатых и распределительных валов
- > Контрупор для распределительных валов
- > Инструкция по применению на нескольких языках с указанием обозначений инструментов, номеров оригинальных деталей и применения на автомобилях
- > Съёмник для шестерни коленчатого вала

### Преимущества

- > Все инструменты для распространённых двигателей Citroën и Peugeot под рукой
- > Изготовлены из прочной высококачественной стали
- > Эксклюзивные наборы – в наличии только у Continental
- > Организованное хранение в прочном футляре
- > 5-летняя гарантия:  
[www.continental-ep.com/5](http://www.continental-ep.com/5)

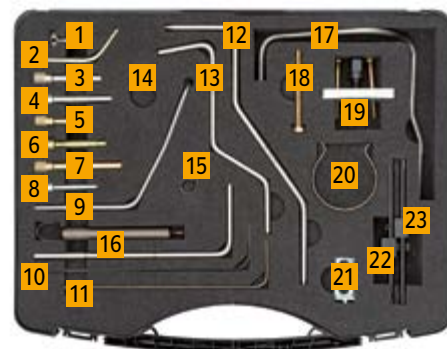

Содержание данного печатного издания не обязательно для исполнения и служит исключительно информационным целям. Права на объект интеллектуальной собственности, содержащийся в настоящем буклете, принадлежат Continental AG и/или его дочерним предприятиям. Copyright © 2019 ContiTech AG, Ганновер. Перепечатка запрещена. Дополнительную информацию вы найдете по ссылке [www.contitech.de/disc\\_en](http://www.contitech.de/disc_en)



# Перечень инструментов / Область применения TOOL BOX V03

Поз.	Наименование Номер арт.	Применение	Например, подходит для	Арт. оригиналь ного инструмента
1	Стопорный штифт Ø6, короткий KL-1480-12	Распределительный вал	<b>Citroën 1.0:</b> Saxo / 1.1: C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo / 2.0: Jumper II; <b>Peugeot 1.0:</b> 106 / 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II, / 1.8: 306 / 2.0: 306, Boxer II; <b>Fiat 2.0:</b> Ducato	0153-AB 0132-Z 9041-TZ
2	Стопорный штифт, угольный Ø6 KL-1480-11	Маховик	<b>Citroën 1.0:</b> Saxo / 1.1: Berlingo I + II, C2, C3 I, C3 II + III, Saxo; <b>Peugeot 1.0:</b> 106 / 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II	0132-Q 0132-Y 4507-TA KV109B0112 9767.27
3	Стопорный штифт Ø9.9 KL-1380-2222 A	Распределительный вал	<b>Citroën 1.1:</b> C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo / 2.0: Jumper II; <b>Peugeot 1.1:</b> 106, 206, 206+, Partner I + II / 1.8: 306 / 2.0: 306, Boxer II; <b>Fiat 2.0:</b> Ducato	0132-R 0132-RZ 0153-AA 7018-TY 7004-TG
4	Стопорный штифт Ø7.9 KL-1380-2220 A	Распределительный вал Шестерня распределительного вала Коленчатый вал	<b>Citroën 2.0:</b> Jumper II / 2.0 HDI: Berlingo I, Berlingo II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.8:</b> 306 / 2.0: 306, Boxer II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 2.0:</b> Ducato / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra	0188-M 0153-G 9766.98 0178A 0132AJ1 5711-TA 7014-TN 2,000.023.200 Ø8mm-Dorn
5	Стопорный штифт Ø7.9 KL-1380-2219 A	Распределительный вал Шестерня распределительного вала	<b>Citroën 2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso; <b>Peugeot 2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ; <b>Fiat 2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra	0132-AJ1 0132-AJ2
6	Стопорный штифт Ø8.4, Ø6.5 KL-1380-2218 A	Распределительный вал	<b>Citroën 2.0:</b> Jumper II; <b>Peugeot 2.0:</b> 306, Boxer II; <b>Fiat 2.0:</b> Ducato	9767.94 0153M 7014-TM
7	Стопорный штифт Ø10 KL-1380-2217 A	Распределительный вал	<b>Citroën 1.0:</b> Saxo / 1.1: C3 I-III, Berlingo I + II, C2, Saxo; <b>Peugeot 1.0:</b> 106 / 1.1: 106, 206, 206+, Partner I + II	4507-TB
8	Стопорный штифт Ø6 KL-1380-2211 A	ТНВД	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo	0188-H Ø6mm-Dorn
9	Стопорный штифт, угольный Ø6 KL-1380-2801 A	Маховик	<b>Citroën 1.1:</b> C3 I-III, Berlingo I + II, C2, Saxo; <b>Peugeot 1.1:</b> 106, 206, 206+, Partner I + II	0132-QY
10	Инструмент для фиксации коленчатого вала KL-1380-2602 A	Инструмент для натяжения ремня вспомогательных механизмов Устройство натяжения цепи для шестерни коленчатого вала	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II, 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-Q2
11	Стопорный штифт Ø4 угольный KL-1380-2603	Инструмент для натяжения ремня вспомогательных механизмов	<b>Citroën 2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-Q1
12	Стопорный штифт, угольный KL-1480-15	Коленчатый вал Маховик	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0 HDI: Jumper II; <b>Peugeot 1.8:</b> 306 / 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0: 306, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / 2.0: Ducato	0153-ZY 0153-N
13	Стопорный штифт, угольный KL-1380-2215 A	Маховик	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-Y   0118-Y LDV104   7104-TJ 1.860.863.000 1.870.827.000 18G1632   9767.34
14	Инструмент для фиксации коленчатого вала KL-1380-2601 A	Шестерня коленчатого вала	<b>Citroën 2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-AH 2,000.020.300
15	Стопорный штифт натяжного шкива Ø3 KL-1380-2228 A	Натяжной шкив	<b>Citroën 1.1:</b> C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo, / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso; <b>Peugeot 1.1:</b> 106, 206, 206+, Partner I + II / 1.8: 306 / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ; <b>Fiat 2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra	0153-AL 4200-TH 4224-TAL
16	Стопорный штифт Ø7.7 угольный KL-1380-233 A	Маховик	<b>Citroën 2.0 HDI:</b> Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 2.0 HDI:</b> 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra, 2.2 HDI: Phedra	0188-X
17	Стопорный штифт, угольный KL-1380-2216 A	Маховик	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra	0188-D 7017-TR 0288-D
18	Болт с шестигранной головкой М8 х 80 KL-1380-232 A	Шестерня распределительного вала	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo	0188-E Schraube M8
19	Съемник KL-1380-234 A	Съемник для ремённого шкива коленчатого вала	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-P 0188-P2
20	Зажим для удерживания ремня KL-1380-237 A	Зажим для удерживания ремня	<b>Citroën 1.1:</b> C3 III, Berlingo I + II, C2, C3 I + II, Saxo, / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.1:</b> 106, 206, 206+, Partner I + II / 1.8: 306 / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 2.0 HDI:</b> Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-K 0132-AK 0153-AK 4533-TAD
21	Инструмент для фиксации маховика KL-1380-231 A	Маховик	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0 HDI: Jumper II / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.8:</b> 306 / 1.9 HDI: 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra / 2.2 HDI: Phedra	0188-F 0134-AF 0134-Q 9044-T
22	Ключ для натяжения ремня KL-1382-1	Инструмент для натяжения	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.0 HDI: Berlingo I + II, C4 I + II, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5 I-III, C8, Jumpy I-III, DS4, Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.0 HDI: 206, 3008, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 407, 407 Coupé, 5008, 508, 607, 807, Boxer II, Expert I-III, Partner I + II, RCZ / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / 2.0 HDI: Ducato, Scudo, Ulysse / 2.2 HDI: Ulysse; <b>Lancia 2.0 HDI:</b> Phedra, 2.2 HDI: Phedra	0188-J 0188-J2 5711-TE 0178-E
23	Ключ для натяжения ремня KL-1382-2	Инструмент для натяжения	<b>Citroën 1.9 HDI:</b> Berlingo I + II, C15, Jumpy I + II, Xsara II / 2.2 HDI: C5 I-III, C6, C8, C-Crosser, Jumper II; <b>Peugeot 1.9 HDI:</b> 206, Expert I + II, Partner I + II / 2.2 HDI: 4007, 406, 406 Coupé, 407, 508, 607, 807, Boxer II; <b>Fiat 1.9 HDI:</b> Scudo / 2.2 HDI: Ulysse; <b>Lancia 2.2 HDI:</b> Phedra	0188-J1